proton pro2 HD

MANUAL DEL USUARIO

X-VIEW

INDICE

Introducción 3
Características 4
Contenidos del pack 5
Botones y conexiones 5
Carga de Batería 6
Encendido y apagado 7
Pantalla de inicio 8
Ajustes del sistema 11
Acceso a internet 13
Utilizando el teclado virtual 15
Libro electrónico 15
Reproductor de Música 18
Reproductor de Video 20
Conectar la tablet con una pantalla o monitor 22
Galería de imágenes 23
Cámara digital 25
Navegador de archivos 27
e-mail 31
Administrador de aplicaciones 33
Transmisión de datos vía Bluetooth® 35
Solución de Problemas 36
Especificaciones técnicas 36
Precauciones 40

INTRODUCCIÓN

Proton Pro 2 HD es un dispositivo de internet portátil que le brinda una increíble experiencia para navegar en Internet, permitiéndole comunicarse otras personas, disfrutar de sus aplicaciones preferidas, y acceder a información en cualquier lugar y a cualquier hora.
Esta es la última generación de un equipo compacto, potente y portátil que combina grandes características y prestaciones en un cómodo formato, ideal para su rutina diaria.

CARACTERÍSTICAS

↘ **Sistema operativo Android™ OS 4.1 incluído**
Con el sistema operativo Android™ OS, Proton Pro 2 HD es compatible con la mayoría de las aplicaciones de terceros más populares (third-party applications). Estas aplicaciones están disponibles en Internet, o directamente en su tablet Proton Pro 2 HD.

↘ **Conexión Inalámbrica Wi-Fi**
Equipada con la última tecnología inalámbrica Wi-Fi, su tablet Proton Pro 2 HD puede conectarse a internet donde quiera que usted se encuentre, siempre que haya acceso a internet.

↘ **Transmisión de datos por Bluetooth®**

↘ **Dos cámaras integradas**
Proton Pro 2 HD posee dos cámaras para capturar fotos y grabar videos ubicadas en el frente y en el dorso.

↘ **Pantalla de Alta Definición**
Pantalla de 8 pulgadas multitouch.

↘ Entretenimiento

Permite que usted disfrute de su música, películas o imágenes favoritas, en cualquier momento y lugar.

↘ Sensor G

Permite que la interfaz de la pantalla gire en forma horizontal o vertical automáticamente cuando se rota el equipo.

CONTENIDOS DEL PACK

-Proton Pro 2 HD
-Cable USB
-Adaptador AC
-Manual del Usuario.

BOTONES Y CONEXIONES

A. Boton de encendido / apagado Mantenga presionado para encender o apagar el equipo. Presiónelo brevemente para bloquear o desbloquear la pantalla.
B. Entrada HDMI
C. Entrada USB
D. Entrada DC-IN Introduzca aquí su adaptador para conectar la tablet a una fuente eléctrica.
E. Volumen + / -
F. Salida para auriculares
G. Cámara trasera
H. Indicador de Carga – Se ilumina de color rojo durante la carga y cambia de color a naranja al completerse la carga
I. Pantalla táctil
J. Tarjeta de memoria
K. Parlante / micrófono
L. Cámara frontal

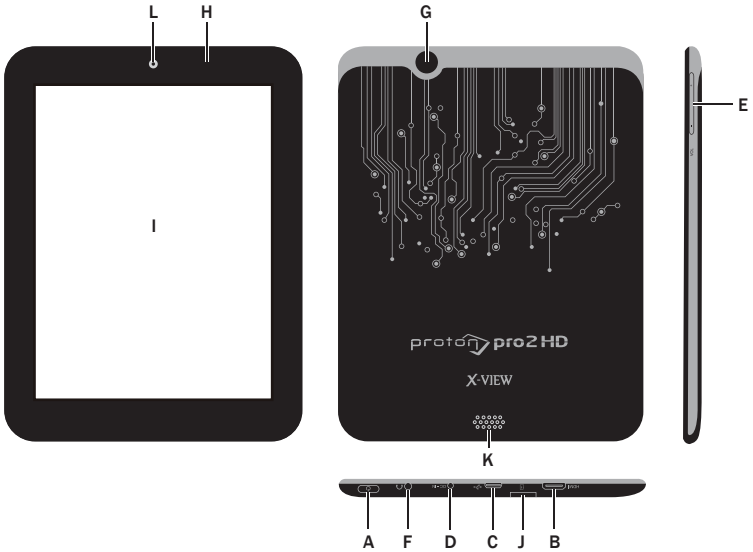

CARGA DE BATERÍA

La tablet Proton Pro 2 HD posee batería interna recargable.
Cuando el nivel de batería sea bajo, simplemente cargue el equipo directamente.

↘ Para cargar la batería:

Conecte la tablet al tomacorriente, conectando el transformador incluido en el puerto DC-IN de la tablet.
La carga de batería se completa en 5 horas.
Durante la carga, el indicador se prenderá de color rojo. Cuando la carga de batería se completa, el cargador se iluminará en color naranja.

Nota:

a. Se recomienda cargar la batería cuando la tablet indique un nivel de carga menor al 15%.
b. Usted puede operar el equipo mientras se está cargando. Para extender la vida útil del mismo, se recomienda no utilizarlo mientras se está cargando.
c. Se recomienda realizar una carga completa de batería antes de utilizar la tablet por primera vez.
d. Para una máxima prestación, las baterías de Ion-Litio necesitan ser usadas con frecuencia. Si usted no utiliza el equipo frecuentemente, asegúrese de recargar la batería al menos una vez al mes.
e. Cargue la tablet únicamente con el adaptador incluido.

↘ Tarjeta de Memoria:

Esta tablet puede leer archivos directamente de una Tarjeta de Memoria.
Para usar una tarjeta de memoria, insértela en la ranura slot de la tablet.
Para acceder a los archivos guardados en la Tarjeta de Memoria, ingrese en el modo Explorador / Astro y seleccione el directorio “SDCard”.

↘ Transferencia de Archivos:

Antes de leer o reproducir archivos, asegúrese que la memoria interna o externa de su tablet Proton Pro 2 HD tenga archivos cargados.
Si no los tiene, transfiera archivos desde su computadora su tablet Proton Pro 2 HD.

1. Conecte su tablet a una computadora utilizando el cable USB incluido.
En su computadora aparecerán dos discos externos. Uno representa la memoria interna de su tablet Proton Pro 2 HD, y el otro representa la memoria externa ingresada en su tablet Proton Pro 2 HD (Tarjeta Micro SD).

2. Una vez establecida la conexión, encienda el dispositivo de almacenamiento USB.

3. Seleccione en cuál de las memorias desea transferir los archivos, y copie los archivos de su PC en una de ellas.

Nota:
Las aplicaciones preinstaladas y el sistema operativo Android OS ocupan aproximadamente 2 GB de la capacidad de memoria interna de su tablet, por lo que usted verá una diferencia entre el espacio de memoria disponible y el espacio total de memoria.

ENCENDIDO Y APAGADO

Para encender el equipo, mantenga presionado el botón de Encendido (“Power”) en la tablet, hasta que la pantalla se encienda.
Esto puede demorar unos instantes, por favor aguarde.

BOTON DE ENCENDIDO

Para apagar la tablet, mantenga presionado el botón de Encendido (“Power”) hasta que vea la opción “Apagar” en la pantalla. Presione esta opción, y luego confirme, presionando “OK”.
Su tablet Proton Pro 2 HD ingresará en el Modo de ahorro de Energía y la pantalla se apagará si se encuentra inactiva por algunos segundos. Para salir de este modo, presione el botón Power y vuelva a encenderla.

DESBLOQUEAR LA PANTALLA

La pantalla se bloqueará automáticamente cuando no es utilizada por un tiempo. Para desbloquearla, deberá tocar el botón de Encendido y deslizar el icono .

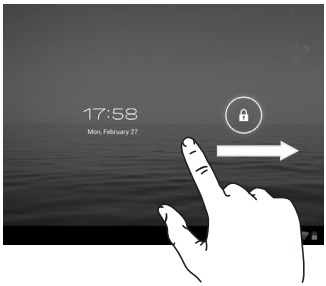

PANTALLA DE INICIO

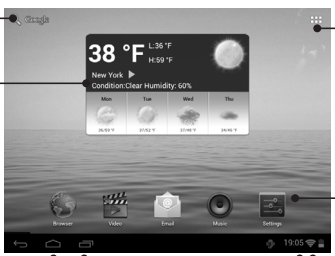

PÁGINA DE INICIO DE GOOGLE

PRONÓSTICO DEL TIEMPO DE LA CIUDAD.

PESTAÑA DE APLICACIONES

ATAJOS PREDETERMINADOS A DISTINTAS APLICACIONES

NIVEL DE BATERIA

VOLVER

IR A PANTALLA DE INICIO

APLICACIONES UTILIZADAS RECIENTEMENTE

HORA

WIFI

PANTALLA DE INICIO EXTENDIDA

La pantalla de inicio extendida permite guardar atajos y aplicaciones en 5 pantallas de inicio.
Deslice su dedo horizontalmente en la pantalla para desplazarse hacia los laterales de la Pantalla de Inicio y acceder a las mismas.

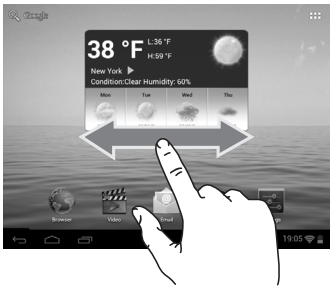

PERSONALIZACIÓN DE LA PANTALLA DE INICIO

Usted podrá personalizar la Pantalla de Inicio Añadiendo quitando atajos o aplicaciones, o cambiando el Fondo de Pantalla.
- Para agregar un ítem a la Pantalla de Inicio (atajos, aplicaciones, carpetas, etc.), presione el ícono de Aplicaciones y verá todas las aplicaciones y programas instalados en su tablet. Mantenga presionado el ítem que desee mover y suéltelo en la pantalla de inicio.

Nota:
Si la página de inicio no tiene suficiente espacio, le notificará que no se puede realizar la operación.

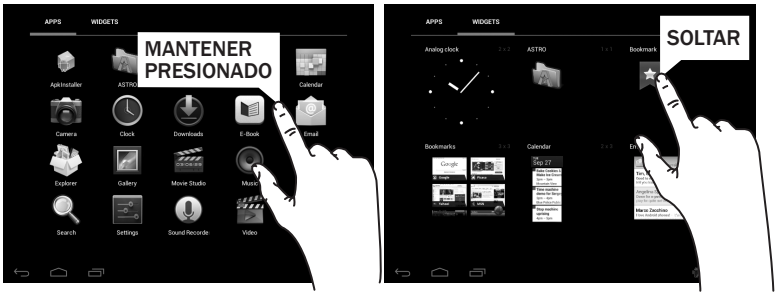

-Para mover un ícono de la pantalla de inicio, manténgalo presionado hasta que se resalte, arrástrelo al lugar deseado y suéltelo.
-Para quitar un ítem de la pantalla de inicio, manténgalo presionado hasta que se resalte, arrástrelo a la papelera de reciclaje “X Remove” y suéltelo.

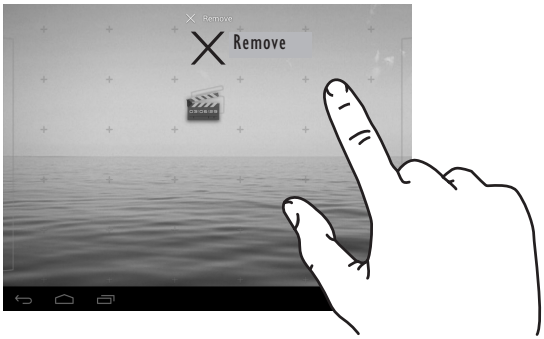

-Para cambiar el Fondo de Pantalla, mantenga presionada la pantalla de inicio, hasta ver el menú en pantalla.
-Presione la opción “Fondo de Pantalla” (Wallpaper) y seleccione la imagen que desee establecer como Fondo de Pantalla.

AJUSTES DEL SISTEMA

-Presione el icono de Ajustes de la Pantalla de Inicio para abrir el menú de ajustes y realizar los cambios que necesite.

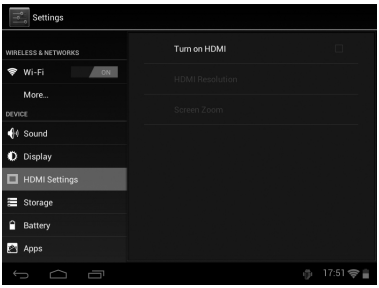

MOSTRAR TODAS LAS APLICACIONES Y PROGRAMAS

Proton Pro 2 HD posee varias aplicaciones y programas preinstalados.
Presione la pestaña de Aplicaciones para verlas en pantalla.

UTILIZANDO LA PANTALLA TÁCTIL / BOTONES

- Mientras se está reproduciendo música o video, usted puede presionar la Barra de Progresión para ir directamente a un momento específico del video o de la canción. Usted puede también utilizar su dedo para arrastrar el cursor en la Barra de Progresión y desplazarse hacia otra ubicación del video o de la canción.

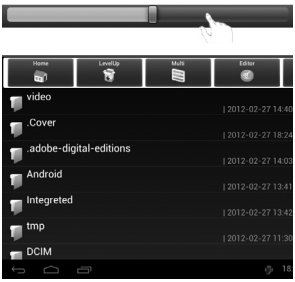

- En los distintos navegadores (archivos, música, video, imágenes, etc.) usted puede arrastrar su dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazar la lista hacia arriba o hacia abajo.
- En el Navegador Web, usted puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo presionando en la pantalla y arrastrando su dedo.

ACCESO A INTERNET

-Usted puede navegar por Internet utilizando su tablet .
Su tablet Proton Pro 2 HD posee tecnología Wi-Fi interna, para que usted pueda acceder a Internet mediante la red inalámbrica.
Primero, se debe configurar una red inalámbrica (Wi–Fi).
Para que la configuración Wi-Fi funcione, usted debe encontrarse en una zona Wi-Fi (zona de Internet inalámbrica) que permita que usted se pueda conectar.
Cada vez que su tablet Proton Pro 2 HD se encuentre en el rango de una zona de conexión Internet en la que ya se ha configurado previamente, intentará de conectarse automáticamente.

CONEXIÓN A UNA RED INALÁMBRICA (WI-FI)

1. Presione el ícono de Ajustes en la Pantalla de Inicio para abrir el Menú de Ajustes.

2. Seleccione “Wi-Fi” y deslice el switch en pantalla a la posición Encendido para activar el Wi-Fi.

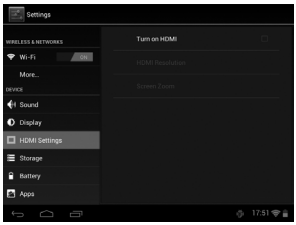

3. El equipo hará una búsqueda automática de todas las redes Wi-Fi disponibles y las mostrará en el panel derecho.
La lista de redes disponibles muestra todas las conexiones inalámbricas que se encuentren en el rango de alcance de su tablet.

4. Seleccione una red de la lista y presione “Conectar” para conectarse a la misma. Algunas redes pueden estar aseguradas por una contraseña. Ingrese la contraseña para acceder a la misma antes de conectarse.
Si la conexión es exitosa, el mensaje “Conectado a.... (Nombre de la conexión Wi-Fi) aparecerá debajo de los Ajustes de Wi-Fi.

Nota:
1. La lista de las conexiones disponibles se actualiza constantemente.
2. Cuando la conexión Wi-Fi esté activada, el dispositivo se conectará automáticamente a las redes configuradas, cuando se encuentren en el rango.

NAVEGADOR DE INTERNET

-Para ejecutar el navegador, presione el ícono del navegador ubicado en la pantalla de inicio.
-Para ver los menús disponibles presione

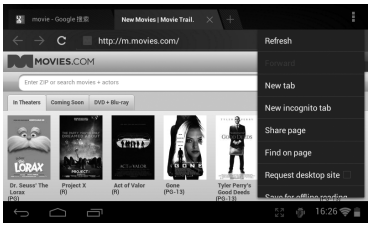

UTILIZANDO EL TECLADO VIRTUAL

Al presionar sobre cualquier cuadro de texto, el Teclado Virtual aparecerá.
Con el teclado virtual, usted puede ingresar cualquier dirección de Internet o texto.

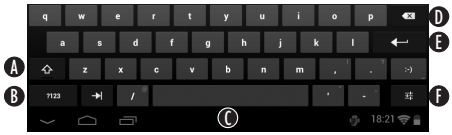

A) Bloq mayúscula
B) Letras y números
C) Barra espaciadora
D) Espacio
E) Enter
F) Cambiar modo de ingreso

UTILIZANDO EL NAVEGADOR DE INTERNET

- Usted puede desplazarse hacia arriba o hacia debajo de la pantalla presionando la pantalla y arrastrándola.
- Para abrir un link, simplemente presione en él.
- Para regresar a una pagina anterior, presione el icono de "Volver" ⮌.
- Para ver los ítems de menú disponibles, presionar el icono de Menú ⋮.
- Para regresar a la Pantalla de Inicio, presione el icono ⌂.

LIBRO ELECTRÓNICO

↘ **Transferir E-Books desde su Computadora**

Antes de utilizar esta función, usted deberá tener cargado en su tablet un libro electrónico (E-book). Podrá descargarlo de internet, o transferirlo desde su computadora. Para copiar libros electrónicos desde su computadora, siga las instrucciones de la sección de "Transferencia de Archivos".

Nota:
Este equipo es compatible con los siguientes formatos de libro electrónico: PDF, EPUB, TXT, FB2 o PDB.

↘ Comenzar a leer:

1. En la pestaña de Aplicaciones, presione el ícono de “Libros Electrónicos” (E-book) para abrir la aplicación.

2. Deslice su dedo por los estantes de la pantalla para seleccionar que libro desea abrir.

3. Presione en cualquiera de sus Libros Electrónicos para comenzar a leerlo automáticamente.

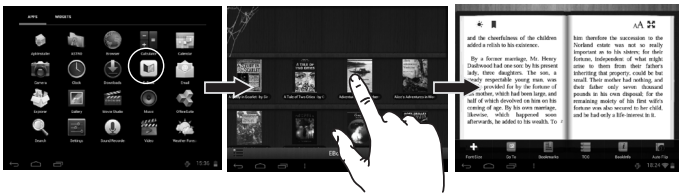

↘ Buscar un Libro electrónico:

1. Presionar el ícono de Menú y luego “Búsqueda”.

2. Ingresar el nombre del e-book y seleccione “OK” para comenzar la búsqueda.

3. El resultado de la búsqueda se mostrará a continuación.

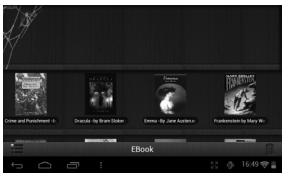

↘ Cambiar de página:

Cuando usted este leyendo el e-book y desee cambiar de página, deslice su dedo en la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha, para ir hacia adelante o hacia atrás.

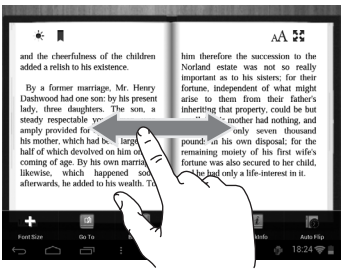
and the cheerfulness of the children added a relish to his existence.
By a former marriage, Mr. Henry Dashwood had one son: by his present lady, three daughters. The son, a
him therefore the succession to the Norland estate was not so really important as to his sisters; for their fortune, independent of what might arise to them from their father's inheriting that property, could be but
mother had nothing, and
only seven thousand
pounds in his own disposal; for the remaining moiety of his first wife's fortune was also secured to her child, he had only a life-interest in it.
Font Size
Go To
Auto Flip
18:24

También puede seleccionar la opción “Auto Flip” del Menú Principal para pasar las páginas de manera automática. Seleccione esta opción e ingrese un intervalo de tiempo.

↘ Otros ajustes

Mientras se encuentre leyendo, presione el ícono de Menú para mostrar los ajustes disponibles.

REPRODUCTOR DE MÚSICA

-En la Pantalla de Inicio, presione el ícono de Música para ingresar al Reproductor de Música.

↘ **Biblioteca de Música**

Una vez ejecutada la aplicación, usted ingresará a la Biblioteca de Música.
En ella encontrara sus archivos de música organizados en distintas categorías (Autor, Álbum, Género).
Cuando se copian nuevos archivos de música en su tablet Proton Pro 2 HD, la Biblioteca de Música se actualizará automáticamente.

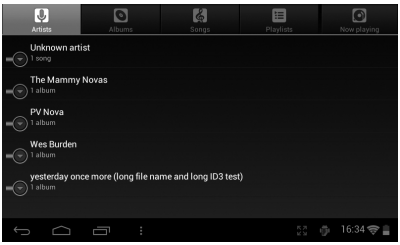

- Usted puede deslizar su dedo en la lista hacia arriba o hacia abajo para desplazarse en la lista.
- Seleccione un archivo de la lista para reproducir.

Canciones	Lista de todas las canciones
Artista	Lista de todas las canciones por artista
Álbum	Lista todas las canciones por álbum
Lista de reproducción	Liste sus canciones favoritas
En reproducción	Muestra lo que se está reproduciendo

PANTALLA DE REPRODUCCIÓN

A) Lista de reproducción actual
B) Activar / Desactivar Modo Aleatorio.
C) Repetir / No Repetir
D) Mostrar Letra de Canción
E) Nombre de Artista
F) Nombre de Álbum
G) Título
H) Canción Anterior / Rebobinar
I) Reproducir / Pausa
J) Próxima Canción / Adelantar
K) Barra de Progresión

MENÚ DE REPRODUCCIÓN

-Durante la reproducción de un archivo de música, presione el ícono de Menú para mostrar el menú de opciones:

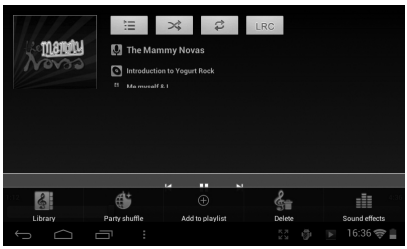

↘ **Biblioteca:**

Regresar al menú de la biblioteca de archivos.
- Modo Aleatorio: Seleccione esta opción para ingresar al modo de reproducción aleatorio.
- Agregar a la lista de reproducción: Añada una canción a la lista de reproducción.
- Borrar: Eliminar una canción.
- Efectos de Sonido: Ajuste el sonido de reproducción.

↘ **Lista de Reproducción:**

Una Lista de Reproducción es una lista de archivos de audio que usted organiza de acuerdo a sus preferencias y es reproducida por el Reproductor de Música. Mientras escucha una canción, presione , y seleccione la opción “Agregar a la Lista de Reproduccion”.
Allí podrá optar entre armar una lista de reproducción nueva o agregar la canción a una lista ya existente.

↘ **Para reproducir la lista:**

1. En el menú de Música, presione el ícono de “Lista de Reproducción” para mostrar toda la lista de canciones que usted añadió.

2. Seleccione una canción para comenzar a reproducirla.

REPRODUCTOR DE VIDEO

- En la Pantalla de Inicio, presione el ícono del Reproductor de Video para ingresar.

↘ **Búsqueda de Archivos de Video**

Al ingresar al Reproductor de Video, usted verá la lista de Archivos de Video.
- Puede deslizar su dedo hacia arriba y hacia abajo en la Lista de Video para desplazarse por la misma hacia arriba o hacia abajo.
- Presione sobre un archivo para comenzar a reproducirlo.

↘ **Pantalla de Reproducción**

A) VOL-
B) Barra de progresión
C) VOL+
D) Marcadores
E) Brillo
F) Video anterior/ rebobinar
G) Reproducir/Pausa
H) Video siguiente/Adelantar
I) Modo de pantalla
J) Salir
K) Ajustes de Video

Nota:
1. Si el archivo que quiere reproducir no se ve correctamente, consulte con la sección de Especificaciones técnicas en el final de este manual. Asegúrese que la resolución del video y el formato de códec sean compatibles con el de su tablet

CONFIGURACIONES DE REPRODUCCIÓN DE VIDEO

Seleccionar ••• para visualizar las Configuraciones de Video

Eliminar marcador y reproducir desde el comienzo	Eliminará el marcador y reproducirá desde el comienzo
Eliminar marcador	Eliminar el marcador en el video
Modo de reproducción	Único: reproduce el video actual y se detiene luego de su reproducción. Repetir una vez: repite la reproducción del video en curso Repetir todo: reproduce todos los videos.
Ayuda	Obtener instrucciones para reproducir el video
Volver	Salir del menú

CONECTAR LA TABLET CON UNA PANTALLA O MONITOR

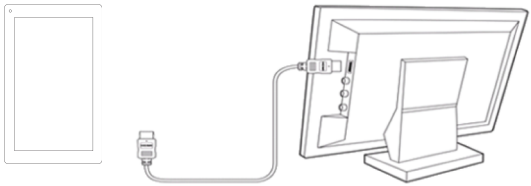

Proton Pro 2 HD posee una entrada HDMI, con la que usted podrá conectar la tablet a equipos de audio, monitores de PC o TV digital, siempre que los mismos posean entrada HDMI.
La conexión HDMI permite transmitir audio y video en alta definición.

↘ **Para usar la función HDMI en televisores digitales:**

1. Abra el menú de Ajustes, seleccione Ajustes HDMI para activar la Salida HDMI y seleccione una resolución de reproducción HDMI.

2. Encienda su TV y póngalo en Modo HDMI.

3. Conecte el equipo a la TV utilizando el cable HDMI.

4. Una vez que la conexión se establezca, la pantalla de su Proton Pro 2 HD se pondrá color negra, y verá en su TV la imagen que se reproduce en su tablet.

5. Para volver a reproducir la imagen en su Proton Pro 2 HD, desconecte el cable HDMI.

Nota:
Ya que la pantalla de Proton Pro 2 HD se pondrá de color negra mientras se encuentra conectada con la TV, se recomienda conectar un mouse USB a la tablet para operarla.

GALERÍA DE IMÁGENES

Presione el ícono de Galería en la pestaña de aplicaciones para ejecutar la Galería de Imágenes.

-Las fotos se listan en Miniaturas. Para verlas, deslice su dedo en la pantalla:

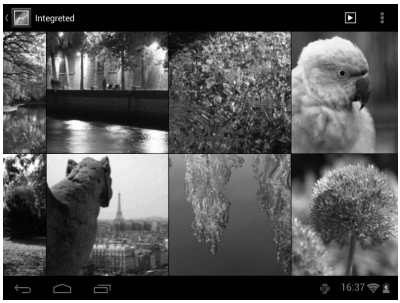

-Presione en una de las miniaturas para ver la imagen en pantalla completa:

-Para ver la imagen anterior o posterior, deslice su dedo en la pantalla horizontalmente:

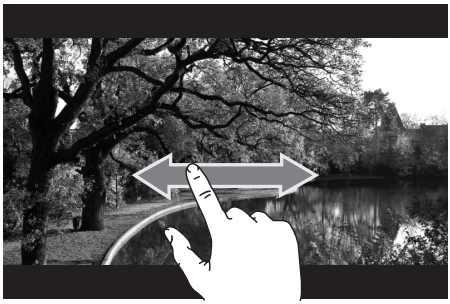

-Para hacer un acercamiento o alejamiento dentro de la imagen, coloque sus dedos en posición de pinzas, como la imagen a continuación:

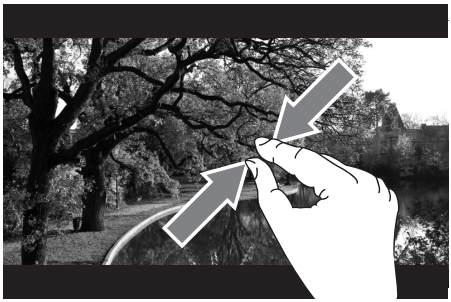

MENÚ OPCIONES

-Mientras se encuentra mirando una imagen, presione la pantalla o el ícono de Menú para ingresar al menú de opciones.

CÁMARA DIGITAL

-Presione el icono de Aplicaciones, y seleccione la opción “Cámara”.

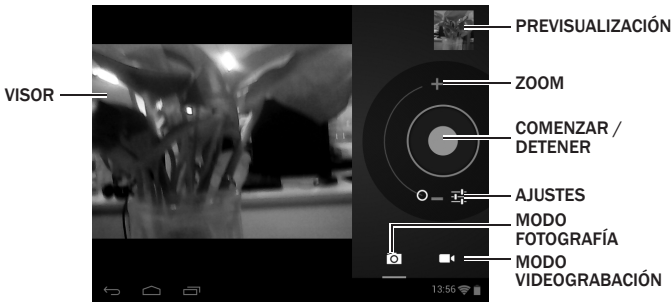

- Para comenzar a grabar videos, o tomar una foto, seleccione la opción a realizar y presione en el botón de Comenzar / Detener .
- Presione el botón de Comenzar / Detener nuevamente para detener la grabación de video o tomar la foto.
- Usted puede pre visualizar el video o la imagen presionando el cuadrante de Pre visualizar y seleccionando el archivo a reproducir.
- Para ver el video grabado, ingrese al Reproductor de Video y seleccione el video.
- Para ver la foto tomada, ingrese a la Galería de Imágenes y seleccione la imagen.

VIDEOCLIPS

Con esta aplicación usted podrá crear videoclips, utilizando imagines y sonido. Para ejecutar esta aplicación, presione el ícono de “Movie Studio” en la pantalla de aplicaciones.

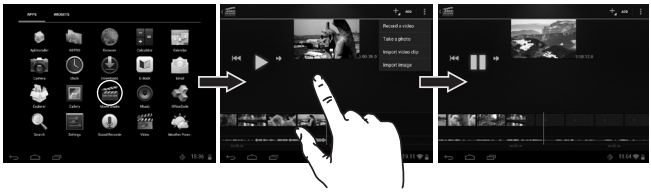

1. Cree un Nuevo proyecto. Utilice el teclado virtual para nombrarlo.

2. Presione el botón “+ Add” para abrir los distintos menús y seleccionar un modo de crear el videoclip.

3. Una vez que haya agregado las imagenes o videos para la película, también podrá añadir música de fondo.

4. Una vez terminado el videoclip, expórtelo a la carpeta “Películas” y reproduzca el video.

NAVEGADOR DE ARCHIVOS

Usted podrá navegar por el sistema de archivos utilizando el Explorador de archivos (Explorer) o la aplicación ASTRO file manager incluida.

- Puede deslizar el dedo hacia arriba y hacia abajo para desplazarse por la lista de archivos.
- Para abrir un archivo o carpeta, seleccione el archivo / carpeta.
- Puede avanzar o retroceder un nivel en la interfaz seleccionando el ícono ó .
- Puede retroceder un nivel en el directorio seleccionando el ícono
- Desde cualquier parte de la interfaz, usted puede volver directamente a la Pantalla de Inicio presionando .
-Presione para ocultar / mostrar la barra de herramientas.
-Presione el ícono de Inicio para volver al directorio de raíz.

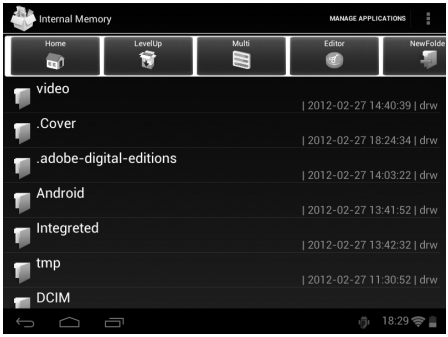

↘ Copiar / Mover Archivos y Carpetas

1. En la Lista de Archivos, desplácese hacia arriba y hacia abajo deslizando el dedo para seleccionar el archivo o carpeta que desea copiar o mover.
2. Mantenga seleccionando el archivo / carpeta hasta que aparezca el menú.
3. Seleccione “Copiar” o “Mover” en el menú emergente.
4. Desplacese a la ubicación donde desea copiar o mover el archivo o carpeta.
5. Seleccione el ícono del Editor de la Barra de Herramientas y seleccione “Pegar”.

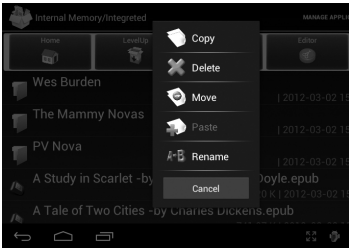

↘ Eliminar archivos y carpetas

1. En la Lista de Archivos, desplácese hacia arriba y hacia abajo la lista, deslizando el dedo para seleccionar el archivo o carpeta que desea eliminar.
2. Mantenga seleccionado el archivo / carpeta hasta que un menú desplegable aparezca.
3. Seleccione la opción “Borrar” en el menú emergente, luego seleccione “Eliminar” para confirmar o “Cancelar”.

↘ Cambiar el nombre de archivos y carpetas

1. En la Lista de Archivos, seleccione el archivo / carpeta a la que desea cambiarle el nombre, deslizando el dedo hacia arriba y hacia abajo.

2. Mantenga seleccionado el archivo / carpeta hasta que el menú desplegable aparezca.
3. Seleccione la opción “Cambiar nombre” en el menú emergente.
4. Presione en el campo vacío para mostrar el Teclado Virtual y, a continuación, ingrese el nuevo nombre desde el Teclado Virtual.
5. Pulse “Aceptar” para confirmar el nuevo nombre.

↘ **Seleccionar varios elementos**

-Puede seleccionar más de un archivo o carpeta juntos.
- En la Barra de Herramientas superior, pulse en el ícono de Múltiple
- Presione en los archivos / carpetas que desea seleccionar. El archivo / nombre de la carpeta se volverá rojo al seleccionarlo. Seleccionando nuevamente puede cancelar lo que eligió.
-Una vez que finalizado, puede eliminar, copiar o mover los archivos seleccionados en conjunto seleccionando el ícono del Editor .

↘ **Usando el explorador ASTRO file manager:**

-Navegue a través de archivos y carpetas con este Navegador de Android incluido.
- Puede deslizar el dedo hacia arriba y hacia abajo para desplazarse por la lista de archivos.
- Para abrir un archivo o carpeta, seleccione el archivo / carpeta.
- Seleccione el ícono de Menú , usted podrá administrar las aplicaciones (ver detalles en “Administrar la aplicación”).
- Puede avanzar o retroceder un nivel en la interface seleccionando el ícono ó
- Puede retroceder un nivel en el directorio seleccionando el ícono .
- Desde cualquier parte de la interfaz, usted puede volver directamente al Inicio seleccionando sobre el ícono de Volver o el de Inicio .
- Presione el icono de Inicio , para volver al directorio principal.

↘ Copiar / Mover Archivos y Carpetas

1. Seleccionar el Archivo / Carpeta que desea Copiar / Mover.
2. Presionar el ícono de Multi y luego el Archivo / Carpeta.
Usted podrá seleccionar también múltiples ítems, presionándolos. Para deseleccionar un ítem presione el ícono de Cancelar.
3. Seleccionar “Copiar” o “Mover” del menú.
4. Seleccionar la ubicación donde usted desea Copiar o Mover el Archivo/Carpeta.
5. Seleccione el ícono Editar de la Barra de Herramientas y presione la opción “Pegar”.

↘ Borrar Archivos y Carpetas

1. Seleccionar el Archivo / Carpeta que desea borrar.
2. Presionar el ícono de Multi y luego el Archivo / Carpeta. Usted podrá seleccionar también múltiples ítems, presionándolos. Para deseleccionar un ítem presione el ícono de Cancelar.
3. Seleccione el ícono “Borrar” del menú y luego confírmelo presionando “Borrar” nuevamente.

↘ Comprimir Archivos / Carpetas

1. Seleccionar el Archivo / Carpeta que desea comprimir.
2. Presionar el ícono de Multi y luego el Archivo / Carpeta. Usted podrá seleccionar también múltiples ítems, presionándolos. Para deseleccionar un ítem presione el ícono de Cancelar .
3. Seleccionar la opción “Zip” del menú.
4. Ingrese un nombre para el archivo y luego presione la opción “Crear”.

↘ Opciones de Archivos.

-Mantenga presionado el Archivo / Carpeta para ver las opciones disponibles.

E-MAIL

Su tablet Proton Pro 2 HD tiene pre-instalada una aplicación de correo electrónico. Usted puede enviar o recibir mensajes de correo electrónico en cualquier momento con su tablet Proton Pro 2 HD.
Asegúrese de que tenga una conexión a Internet antes de utilizar el servicio de correo electrónico.
Seleccione la Pestaña de Aplicaciones para visualizar todas las aplicaciones, y luego seleccione “Enviar” para ejecutar la aplicación de Correo electrónico.
Usted debe entrar en la Bandeja de Entrada si tiene una cuenta de correo electrónico. De lo contrario deberá abrir una cuenta en primer lugar.

↘ Configurar una cuenta de correo electrónico

-Para recibir o enviar mensajes de correo electrónico, usted deberá configurar una cuenta de correo electrónico previamente.
1. Inicie la aplicación presionando el ícono de “e-Mail”, se le pedirá configurar una cuenta de correo electrónico.
2. Ingrese su dirección de correo electrónico y su contraseña de acceso.
Puede configurar la cuenta por defecto, seleccionando la opción “Enviar correo electrónico desde esta cuenta por defecto”.
3. Presione “Configuración Manual” para ingresar la información de su casilla de correo electrónico.
4. Seleccione el tipo de servidor: POP3, IMAP o Exchange.
Para saber qué tipo de servidor es el de su correo electrónico, usted puede consultar con su proveedor de servicio o buscar la información en Internet.
5. Seleccione el tipo de servidor para los correos electrónicos de salida, e ingrese la información necesaria.
6. Presione “Siguiente” para continuar. Su tablet Proton Pro 2 HD comprobará los ajustes del servidor. Si es correcto, usted verá un mensaje que dice “Su cuenta está configurada y el correo electrónico está en camino”.
7. Ingrese el nombre que quiere que aparezca en todos los correos y a continuación seleccione “Hecho” para finalizar.

Nota: *Si usted tiene más de una cuenta, cada vez que inicie la aplicación de correo electrónico, ingresará en la cuenta de correo electrónico predeterminada.*

↘ **Administrador de Cuentas**

Usted puede configurar más de una cuenta de correo electrónico y administrarlas. De esta manera usted podrá acceder a la información de las mismas, añadir otras cuentas o eliminarlas.

↘ **Añadir otra cuenta.**

1) Inicie la aplicación de Correo Electrónico y seleccione el ícono Menú
Seleccione la opción “Cuentas”.
2) Seleccione el ícono Menú nuevamente, y luego seleccione la opción “Añadir cuenta”
3) Para agregar una cuenta siga los pasos que se detallan en “Configurar una cuenta de correo electrónico”.

↘ **Eliminar una cuenta de correo electrónico.**

1) En la Bandeja de Entrada, seleccione el ícono Menú para abrir las opciones disponibles.
2) Seleccione “Cuentas” para mostrar todas las cuentas de correo electrónico.
3) Mantenga seleccionada la cuenta que desea eliminar hasta que un Menú aparezca.
4) Seleccione “Eliminar cuenta” y, a continuación en “Aceptar” para confirmar.

↘ **Compruebe la configuración de cuenta**

1) En la Bandeja de Entrada, seleccione el ícono Menú para abrir las opciones disponibles.
2) Seleccione “Cuentas” para mostrar todas las cuentas de correo electrónico.
3) Mantenga seleccionada la cuenta que desea eliminar hasta que un Menú aparezca.
4) Seleccione “Configuración de la cuenta”, y luego verá toda la información de la configuración de la cuenta. Puede editar estos ajustes como lo desee.

↘ **Visualizar E-Mails**

Usted deberá ingresar a su Bandeja de Entrada una vez iniciada la aplicación de correo electrónico.
- Seleccione un correo electrónico para abrirlo.
- Si se mantiene seleccionando en un correo electrónico se desplegará un menú, en el que usted podrá optar por Abrir, Responder, Renviar o Eliminar el mail seleccionado.

↘ **Elementos del menú**

En la lista de correos, seleccione el ícono de Menú para visualizar los elementos del mismo.
Actualizar: Actualiza los correos electrónicos.
Redactar: Redactar un nuevo correo electrónico.
Cuentas: Visualizar todas las cuentas de correo electrónico.
Configuración de cuentas: Administre las configuraciones de su cuenta.

ADMINISTRADOR DE APLICACIONES

Su tablet Proton Pro 2 HD le ofrece soporte para varias aplicaciones de terceros (Third Party apps). Dependiendo del tipo de aplicación, usted podrá comprarlas o descargarlas gratuitamente y de esta manera agregarle más funciones a su tablet.
-Las aplicaciones se encuentran disponibles online o directamente con su dispositivo.

↘ **Descarga o compra de Aplicaciones**

Con su equipo, puede visitar el Market de aplicaciones o distintos sitios de descargas, que ofrecen aplicaciones gratuitas o pagas para descargar.

↘ **Instalar Aplicaciones:**

-Siga los siguientes pasos:

1. Abra el Explorador de aplicaciones, y busque la aplicación que desea instalar.
2. Presione la aplicacion que desea instalar para comenzar la instalación.
Para protejer su equipo de archivos que puedan dañarlo, debido a que la fuente no es segura, el sistema lo notificará. Para quitar esta notificación, ingrese en "Ajustes" ->Seguridad y desactive la opción "Fuentes desconocidas" (Unknown sources).
3. Una vez que se complete la instalación, el ícono de la misma se grabará en la pestaña de aplicaciones, lista para ser utilizada.

↘ **Desinstalar aplicaciones**

1. Presione el ícono de "Configuraciones" en la Pantalla de Inicio para visualilzar todos los Ajustes de sistema disponibles.
2. Seleccione "Aplicaciones".
3. Seleccione " Administrar Aplicaciones".
4. Seleccione la Aplicación que desea desinstalar.
5. Seleccione "Desinstalar" para desinstalar la aplicación.

Nota:
-No se puede desinstalar las aplicaciones preinstaladas.
-Algunas de las aplicaciones desarrolladas para Android móvil podrían no funcionar correctamente en la tablet Proton Pro 2 HD. Por favor, consulte con el desarrollador de software correspondiente para obtener información adicional.
-Asegúrese que las aplicaciones sean formato apk.

ADMINISTRADOR DE TAREAS

Su tablet Proton Pro 2 HD puede realizar múltiples tareas al mismo tiempo.
Por ejemplo, usted puede ver fotos mientras escucha música.
Realizar múltiples tareas es útil, pero puede resultar poco eficiente si se realizan muchas tareas al mismo tiempo. Para ahorrar la memoria del sistema y optimizar la performance del sistema, usted puede ir cerrando manualmente las tareas que no esté utilizando.

1. Presione ▭ para mostrar las aplicaciones que han sido utilizadas recientemente.
2. Mantenga presionada la aplicación que desea detener, y seleccione la opción “Quitar de la lista”.

TRANSMISIÓN DE DATOS VÍA BLUETOOTH®

Este equipo es compatible con la función de transmisión de datos Bluetooth®, que permite transferir archivos desde o hacia otros equipos con conexión Bluetooth® de manera inalámbrica.

↘ **Para transferir los archivos mediante conexión Bluetooth®:**

1. Active la opción Bluetooth® del equipo al que quiere transferir el archivo, para que el dispositivo pueda ser encontrado por su tablet.

2. Active la función Bluetooth® de su tablet, en la opción de Ajustes. La tablet comenzará a buscar equipos con conexión Bluetooth® cercanos y los mostrará en una lista.

3. Presione en el nombre del dispositivo para poder enlazarlo. Siga las instrucciones en pantalla.

4. Una vez que los dos equipos se enlazaron, ingrese al buscador de archivos, mantenga presionado el archivo a transferir y aparecerá un menú. Seleccione la opción Enviar desde este menú y luego presione el nombre del equipo al que desea transferir el archivo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

-Reinicie su tablet Proton Pro 2 HD:
- En el caso de que su tablet no responda, puede forzarla a que lo haga, manteniendo pulsado el botón de encendido.
- En caso de que el botón de encendido no logre reiniciar el dispositivo, usted deberá utilizar el “Pin Reset”, situado en la parte posterior del dispositivo.
- Ante cualquier duda o inconveniente consulte con el servicio técnico X-view autorizado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CPU	- Cortex-A9; Main CPU frequency - 1.66GHz
DDR3	- 1 GB
Sistema operativo	- Android OS 4.0
Hardware	- IBM PC o compatible PC, Note-book o Macintosh con puerto USB
Memoria interna	- 4 GB (Aproximadamente 2GB para uso de sistema)
Tarjeta de memoria	- SD compatible con: 2GB, 4GB (SDHC), 8GB, 16GB, 32GB(SDHC)
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA	
Sistema operativo	Windows2000/XP/Vista/Windows 7/Linux2.4/ MAC OS 10.6.7 superior
CARACTERÍSTICAS	
Interfaz	- USB2.0 Alta velocidad - SD (compatible SDHC) - Auriculares de 3.5mm
Conexión	- Wi-Fi (802.11 b/g/n)

G-sensor		- Compatible con Giro de 360°
E-Book	Formato de Archivo	- PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB
	Formato de Códec	- PDF / EPUB Formato: .Open - TXT / FB2/PDB Formato: .Open
Formato de Imagen		- JPEG(Baseline) : 2Mpels (Max) - BMP - GIF (Static)1000x 1000 (Max.) - PNG
Audio	Formato de Archivo	- MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC
	Formato de Códec	- MP3 (MPEG1/2/2.5 Audio Layer 1/2/3~: 8~48KHZ/8~320Kbps, CBR y VBR - OGG (Q1- Q10): 8~48KHZ - FLAC (Nivel de comprensión 0~): 8~48KHZ - APE (Versión 3.95,3.97,3.98,3.99,normal y rápido) : 8~48KHZ - AAC(ADIF, ATDS Header AAC-LC and AAC-HE): 8~48KHZ

Video	Formato de Archivo	- AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV,	
	Formato de Códec	- AVI(MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, - MS MPEG4 V3)	- 1920*1088pixels/30FPS (Max) - Audio Códec: MP2/MP3/AC3/AAC/PCM
		- 3GP/MP4(H.264,H.263,MPEG4, - XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG V3)	- MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6:1920*1088pixels/30FPS (Max.) - H.264:1920*1088pixels/ 30FPS (Max) - Audio Códec: MP2/MP3/AC3/AAC/PCM
		- RM/RMVB(Real video 8/9)	- 1920*1088pixels/30FPS (Max) - Audio Códec: Cook/AAC
		- FLV(Sorenson Spark)	- 1920*1088pixels/30FPS (Max) - Audio Códec: MP3
		- MOV(H.264, H.263,MPEG4, - XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3)	- MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS - MPEG4 V3: 1920*1088 pixeles/ 30FPS/38.4Mbps(Max.) - H.264: 1920*1088pixels/ 30FPS/20Mbps(Max) - Audio Códec: MP2/MP3/AC3/AAC/AMR
		- MPG/DAT/VOB(MPEG1/2)	-1920*1088pixeles/30FPS/80Mbps (Max.) - Códec de Audio: MP2/MP3

Velocidad de Lectura	- 13-14MB/S (MLC flash)
Velocidad de escritura	- 4-5MB/S (MLC flash)
Carga de batería	- Aproximadamente 5 horas
Duración de batería	- Aproximadamente 7 horas de reproducción de música; - Aproximadamente 5 horas de reproducción de video; - Aproximadamente 5 horas de navegación de internet.
Pantalla	- 8.0 Pulgadas alta definición, Pantalla táctil multitouch, 1024 x768 pixeles.
SNR	- >=80dB
FRR	- 20Hz—20KHz
Fuente de energía	- Batería recargable Ion-Litio, - Adaptador AC: AC Entrada100-240V~50/60Hz, DC Salida 5V/2A
Rango de temperatura ambiente para guardado	-20ºC~ +65ºC
Rango de temperatura ambiente para uso	0ºC ~ +50ºC
Rango de humedad ambiente para uso	20% ~ 90%~ (40ºC)
Rango de humedad ambiente para guardado	20% ~ 93% (40ºC)

PRECAUCIONES

1.No someta al equipo a fuertes impactos, ni lo deje caer desde una altura considerada.

2. No use el equipo en situaciones de temperatura extrema, tanto frio como calor, ni lo exponga a luz de sol directa.

3. No utilice los auriculares con sonido muy alto, ya que puede causar perdida de sensibilidad auditiva.

4.No utilice los auriculares ni el equipo mientras conduce un automóvil.

5. Evite utilizar el equipo en lugares donde haya campo magnético.

6. Mantenga el equipo alejado de líquidos. Si llegara a ingresar liquido en el equipo, apáguelo inmediatamente y límpielo cuidadosamente.

7. No utilizar soluciones químicas para limpiar el equipo, ya que estas pueden generar corrosión. Para evitar esto, límpielo con un paño húmedo.

8. X-View no se hace responsable por daños o perdida de datos causados por mal funcionamiento, mala reparación del equipo, o descarga de batería.
No intente desarmar, reparar o modificar el producto. Esto invalidará la garantía.
Ante cualquier inconveniente contacte al Servicio Técnico X-View autorizado más cercano.

9. Cuando no vaya a utilizar el equipo por un período largo de tiempo, por favor cargue la batería al menos una vez al mes para extender la vida útil de la misma.

10. Evite arrojar o golpear la tablet. Esto puede causar daños externos en el equipo y problemas internos de funcionamiento.

11. Por favor, cargue la batería en caso de:

a) El icono de nivel de batería muestra una batería vacía .

b) El equipo se apaga automáticamente repetidamente cuando se reinicia.

c) El equipo no responde cuando se presionan las teclas, a pesar de que las mismas se encuentren desbloqueadas.

12. Para prevenir daños causados por un shock de estática, nunca utilice la tablet en condiciones de clima o ambiente muy seco.

13. Cuando el equipo está siendo formateado o mientras se está transfiriendo un archivo, no interrumpa la conexión. Si la conexión se interrumpe, los datos pueden dañarse o perderse.
X-View no se hará responsable por la pérdida de datos ocasionada por uso indebido o modificación de la tablet.

14. Cuando se utilice la tablet como disco portátil, siga las instrucciones para prevenir la perdida de datos.

15. Este manual puede diferir del sistema operativo del equipo, ya que este está sujeto a cambios y/o actualizaciones sin notificación previa.

16. El funcionamiento normal la tablet puede ser perturbado por una descarga electrostática. En caso de que esto suceda, reinicie y resetee la tablet de acuerdo a las instrucciones del manual.

17. No utilice la tablet en lugares cerrados o sobre superficies que impidan la ventilación correcta del equipo.
Asegúrese que las ventilaciones del equipo no se encuentren obstruidas con cortinas, papel de diario, manteles, etc.

18. No colocar elementos de llama abierta, tales como velas, próximos al equipo.

19. Deseche la batería de manera correcta, no la arroje directamente a la basura.

20. Use el equipo únicamente con los accesorios incluidos en el pack.
El uso de accesorios no recomendados invalidará la garantía.

21.Lea atentamente las especificaciones de seguridad eléctrica en el adaptador antes de conectar u operar el equipo.

22. En caso de tener que remplazar la batería, contacte al Servicio Técnico X-View, ya que hay riesgo de explosión si la misma se cambia de manera incorrecta.

23. No exponga la batería a calor excesivo, luz solar directa, fuego o similar.

24. Si el adaptador se desconecta del equipo, el mismo seguirá en funcionamiento hasta que la carga de la batería se termine.

/xview.argentina

www.x-view.com

servicio**t**ecnico@x-view.com